


Руководство
по эксплуатации


Термотрансферный принтер этикеток MERTECH G400



Комплектация

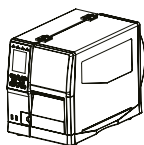

Принтер



Кабель
питания




USB
кабель



Краткое
руководство
пользователя

! **Примечание:** комплектация может отличаться.

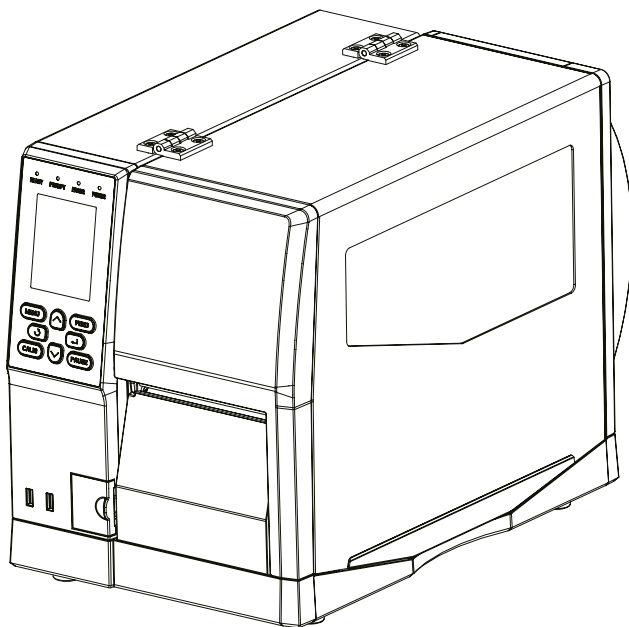

Внимание:


Это изделие класса А. Оно может создавать радиопомехи, при которых может потребоваться принятие соответствующих мер.

XIAMEN HANIN CO., LTD /ADD:

Room 305A, Angye Building ,Pioneering Park,Torch High-tech Zone,
Xiamen,China


Внешний вид

Вид спереди

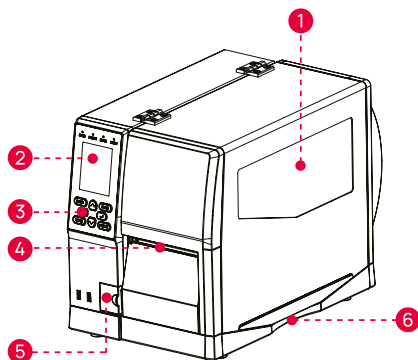


- 1 Боковая крышка
- 2 Сенсорный дисплей
- 3 Панель управления
- 4 Выход отпечатанного материала
- 5 Заглушка интерфейсов подключения отделителя
- 6 Ручка открытия боковой крышки

Вид сзади

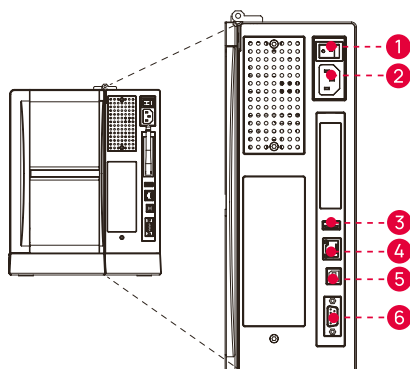

- 1 Тумблер питания
- 2 Разъем питания
- 3 Порт USB-host
- 4 Ethernet-порт
- 5 Порт USB-B
- 6 Последовательный порт RS-232

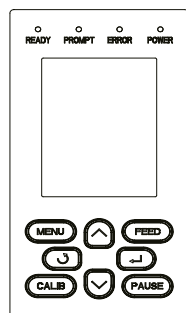

Меню (Menu)

В режиме ожидания долгое нажатие включает навигацию по меню с помощью сенсорного дисплея.

Калибровка (Calib)

В режиме ожидания или при медленном мигании индикатора длительно удерживайте для калибровки текущего материала.

Протяжка (Feed)

Более подробная информация приведена в руководстве пользователя.

Пауза (Pause)


В процессе печати: короткое нажатие - приостановка печати, длинное нажатие - сброс текущего задания печати.

Пауза печати: Короткое нажатие - продолжение печати, длинное нажатие - сброс текущего задания.

Навигация (↵↑↓↵)



Может использоваться только с дисплеем.

Вид изнутри

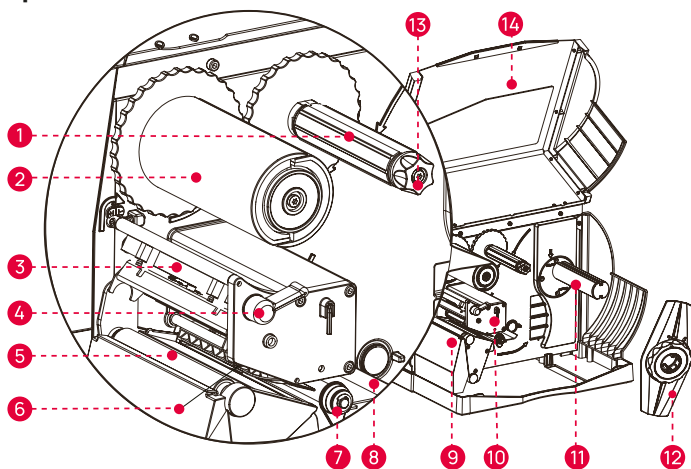


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Подающий вал риббона | 9 Заглушка места установки отделителя или отрезчика |
| 2 Принимающий вал риббона | 10 Механизм печати |
| 3 Модуль печатающей головки | 11 Вал протяжки |
| 4 Рычаг подъема печатающей головки | 12 Съемный фиксатор рулона на подающем валу |
| 5 Ролик протяжки | 13 Фиксатор втулки риббона |
| 6 Датчик материала печати | 14 Боковая крышка |
| 7 Ограничитель ширины ленты носителя | |
| 8 Ключ обслуживания принтера | |

Печатающий механизм

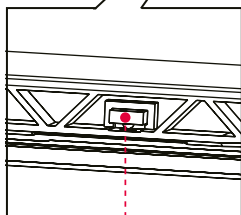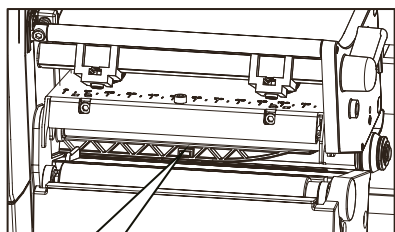


Датчик материала печати

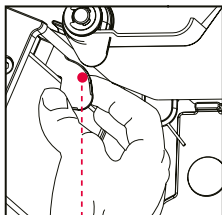

Рычаг регулировки положения датчика

Блокировка фиксатора рулона


Заблокирован
Разблокирован

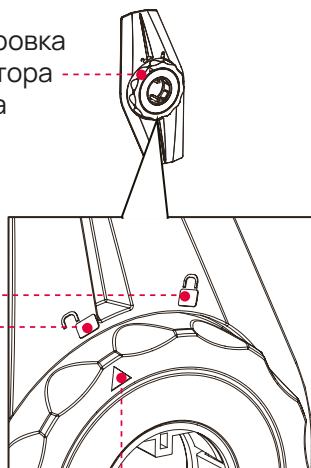


Стрелка, показывающая заблокировано или разблокировано

Загрузка риббона


❶ Установите принтер на стол, поднимите крышку с правой нижней стороны принтера.

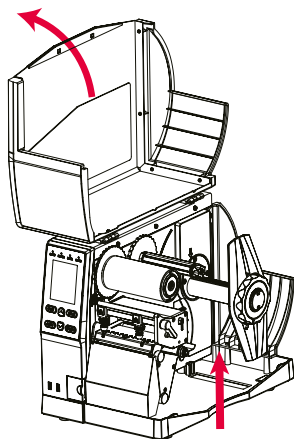

❷ Установите риббон на подающий вал красящим слоем наружу, затем поверните фиксатор втулки риббона против часовой стрелки.

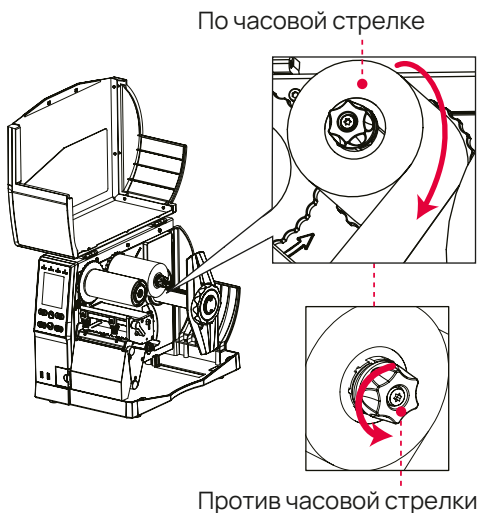

❸ Вытяните часть ленты риббона, затем пропустите ленту между механизмом печати и датчиком носителя.

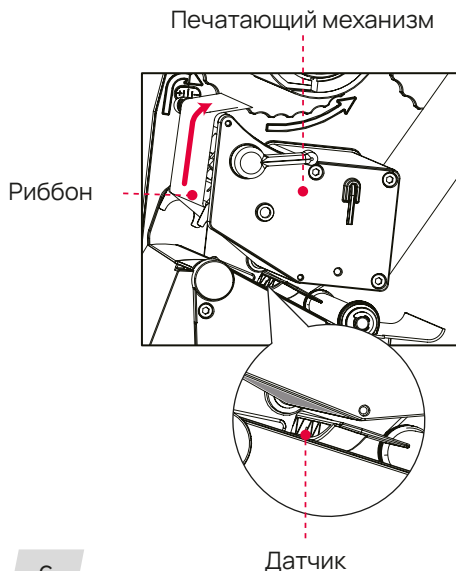


❹ Пропустите ленту над механизмом печати до принимающего вала, а затем оберните ленту на несколько оборотов вокруг вала против часовой стрелки.




Загрузка бумаги

- 1 Поверните колесо со стрелкой, расположенной в фиксаторе носителя на валу, в положение разблокировки, затем снимите его.

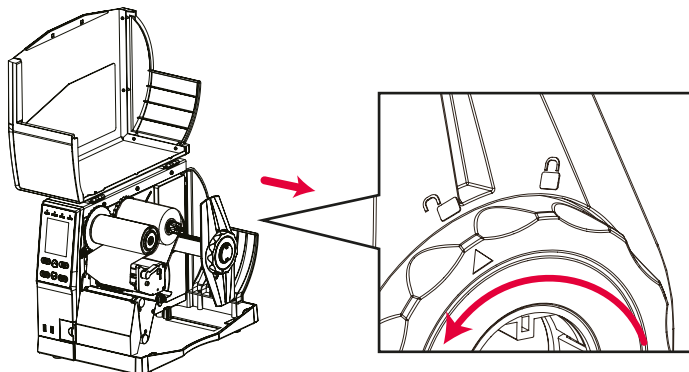


- 2 Установите рулон с носителем на вал носителя вплотную ко внутренней стенке принтера. После размещения рулона установите фиксатор носителя обратно на вал. Поверните колесо со стрелкой, расположенной в фиксаторе носителя, в положение «заблокировано».

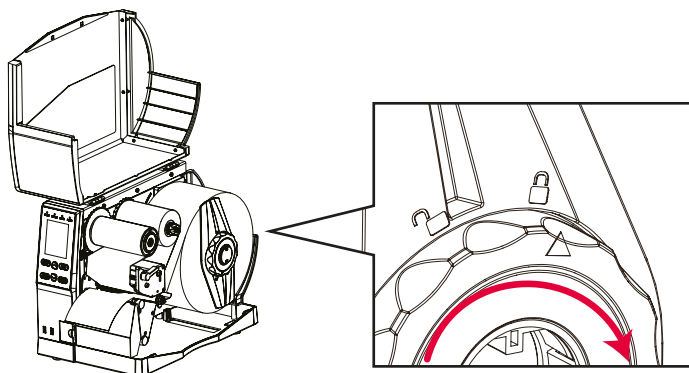


3 Вытяните часть носителя и проведите его под внешней направляющей носителя и датчиком носителя, за вал протяжки.

Затем отрегулируйте ограничитель ширины ленты носителя.

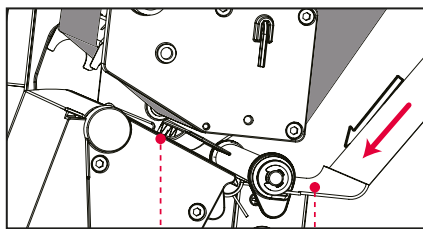


Датчик Направляющая носителя

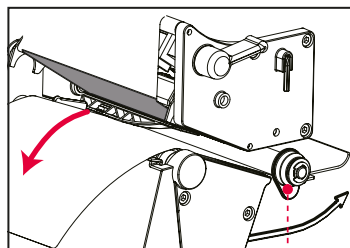




Ограничитель ширины ленты

4 При использовании этикетки с зазором или черной меткой необходимо вручную установить положение датчика носителя по месту расположения метки или зазора.

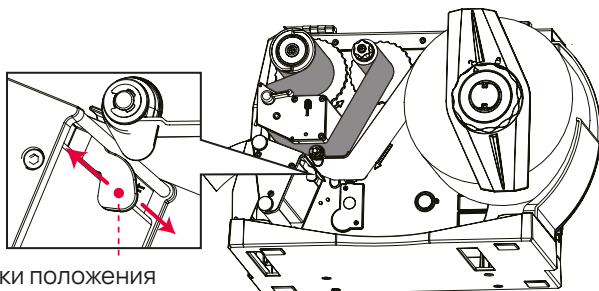


Уровень регулировки положения датчика носителя

5 По завершении загрузки риббона и материала печати поверните вниз рычаг подъема печатающей головки, чтобы риббон и материал печати плотно прилегали друг к другу.

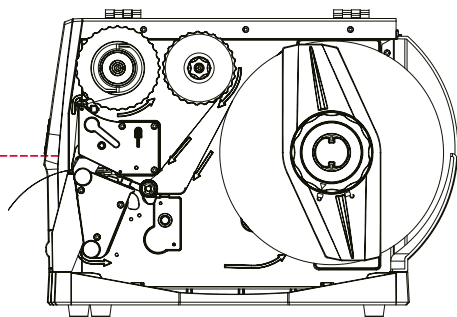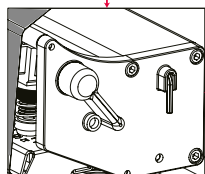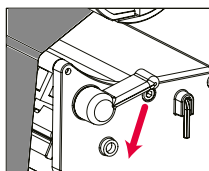

Подключение питания

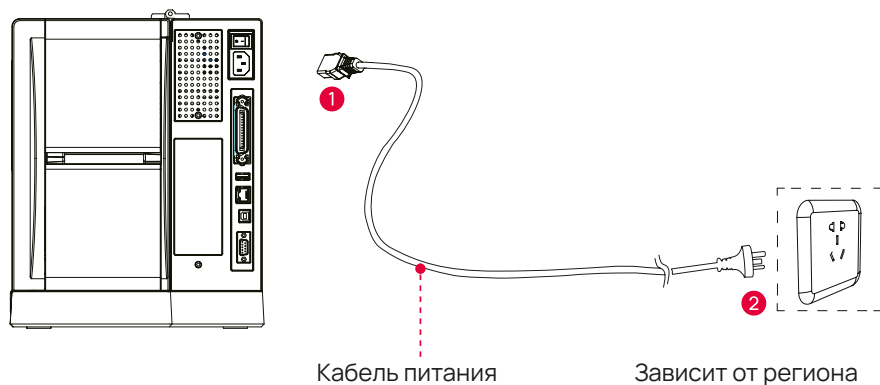

1. Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении «OFF».
2. Подключите кабель питания к разъему питания принтера.
3. Подключите вилку кабеля питания к розетке.
4. Переведите выключатель питания в положение «ON».

Для заметок

mertech.ru

