


**Инфокиоск
MERTECH K10**

Русский

Комплектация


Инфокиоск

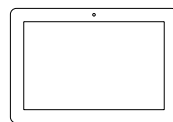


Адаптер питания



Краткое руководство

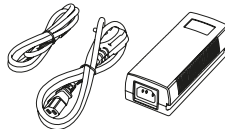

Пое инжектор

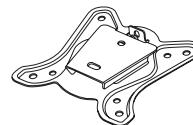

Весы крепление

USB OTG Type-C/
Micro USB*

★ В руководстве указана максимальная комплектация устройства.
Фактическая комплектация зависит от артикула и указана в карточке
товара на сайте производителя.



Электронную версию руководства
и другие файлы можно скачать
на официальном сайте производителя
во вкладке «Файлы для скачивания»
по адресу:

<https://mertech.ru/infokiosk-mertech-k10/>

Раздел на сайте



Частые вопросы

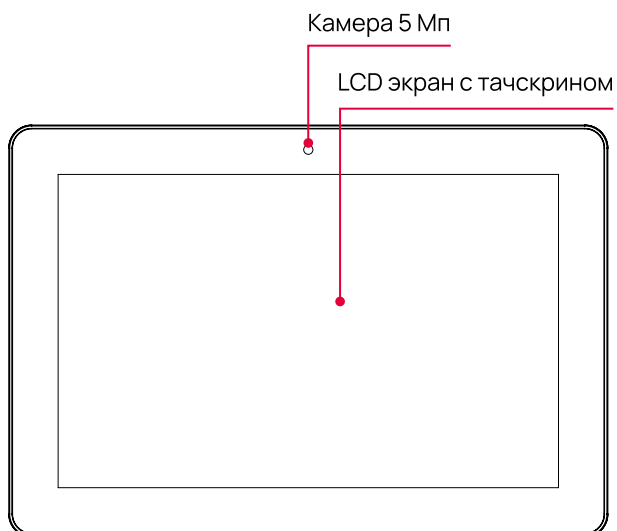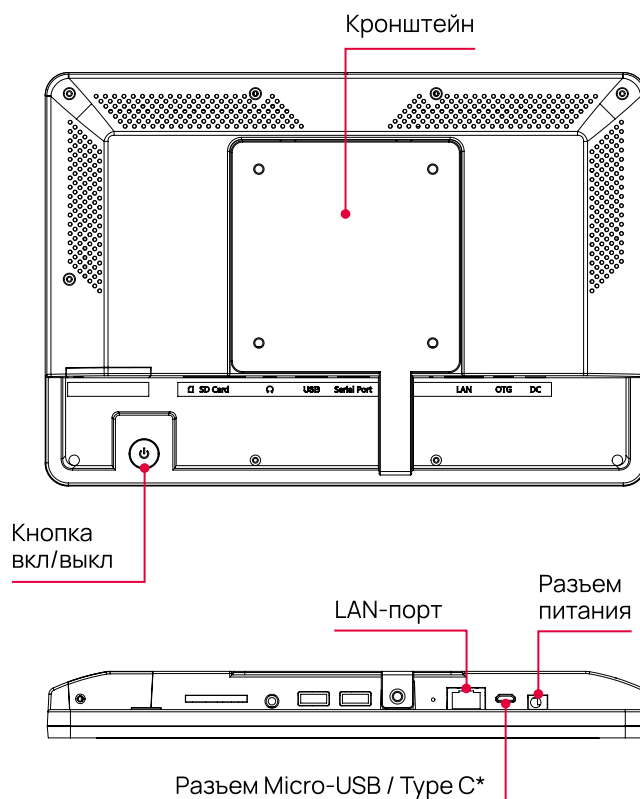
Внешний вид**Общий вид****Внешний вид****Общий вид**

Подключение питания

Подключение к питанию через адаптер питания

- 1 Подключите адаптер питания к разъему питания устройства.
- 2 Подключите вилку кабеля питания Ⓜ к розетке 220В/50Гц.


После подключения кабеля питания к розетке инфо-оск включится автоматически.

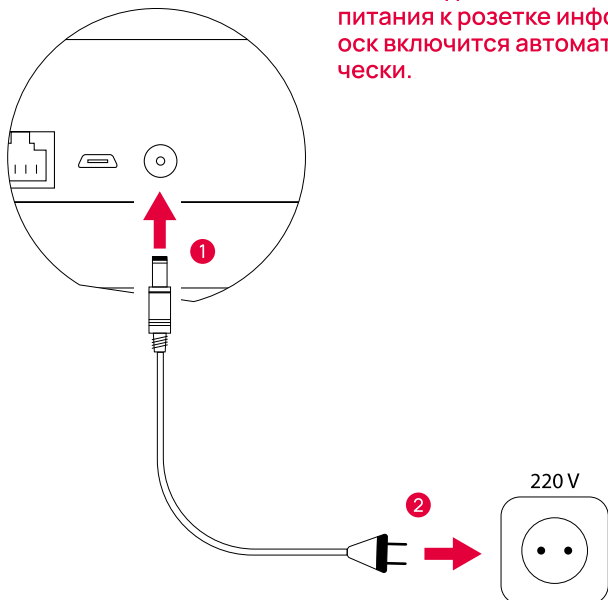

Подключение питания

Подключение по micro-USB / Type-C*


- 1 Подключите кабель к разъему micro-USB / Type-C*.
- 2 Вторым концом подключите кабель к устройству.

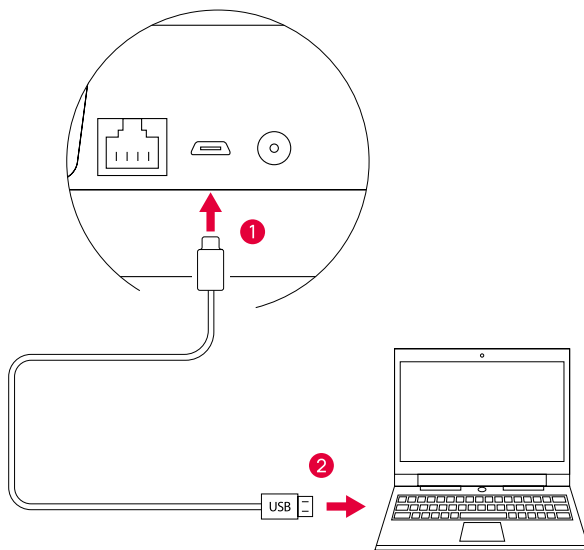

Подключение питания


Подключение к питанию через POE

- 1 Подключите кабель локальной сети в порт LAN устройства.
- 2 Подключите кабель локальной сети в порт LAN вашего POE Switch или POE Injector.
- 3 Убедитесь в подаче питания на POE Switch или POE Injector.

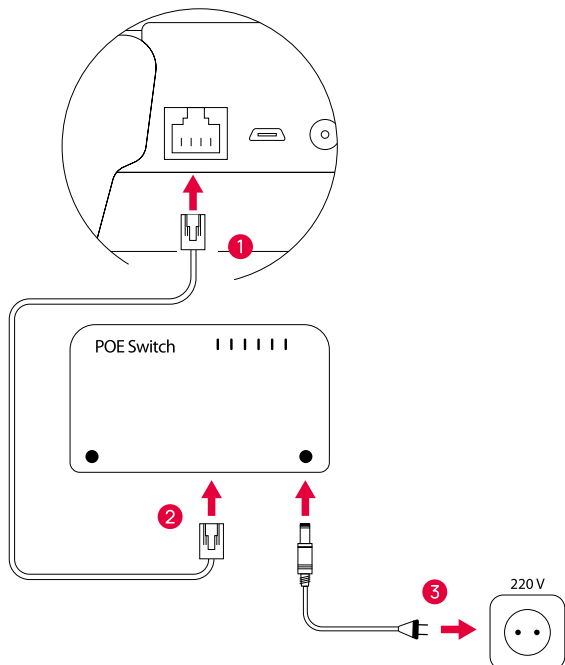

Сборка блока питания

- 1 Вставляем вилку БП в верхние пазы основной части БП.
- 2 Опускаем вилку до щелчка.
- 3 Чтобы снять вилку требуется нажать на кнопку «Push» и потянуть вверх.

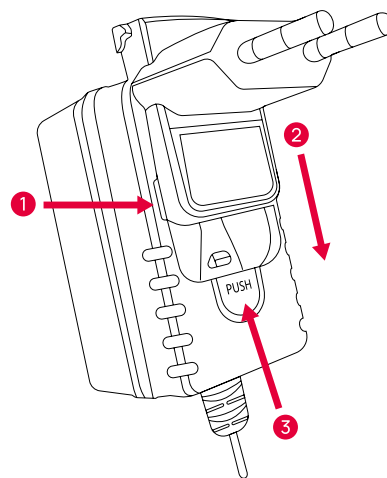

* Адаптер может отличаться в зависимости от ревизии.