

MERTECH LP4




Описание устройства

MERTECH LP4 — настольный принтер прямой термопечати для интенсивной ежедневной работы в рознице, на складе, в логистике и на маркетплейсах.


Комплектация




Принтер

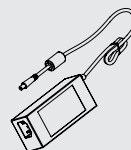


Адаптер питания

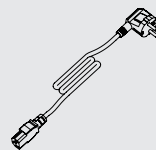

Сетевой кабель



Кабель USB




Краткое руководство

Электронную версию руководства, драйвера и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке «Файлы для скачивания» по адресу: <https://mertech.ru/prINTER-etiketok-mertech-lp4-zenith/>




Состав изделия

Вид спереди

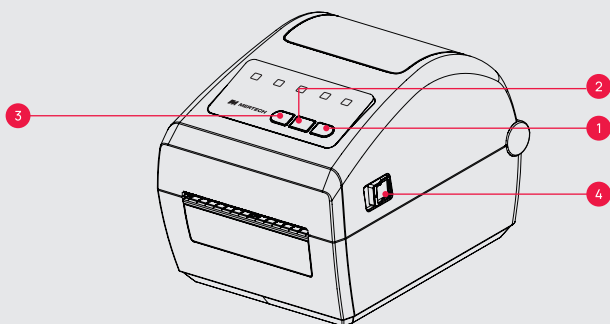


Вид изнутри

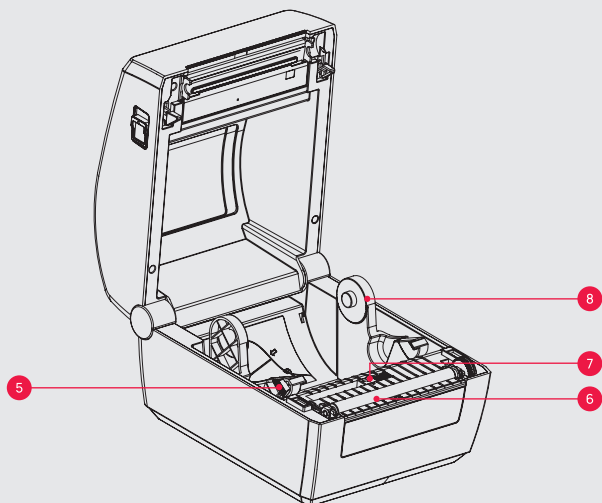


Состав изделия

Вид сзади

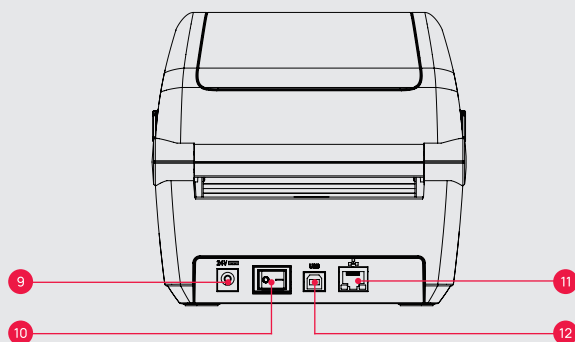


- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Кнопка «Отмена» | 7 Датчик ленты |
| 2 Кнопка «Промотка ленты» | 8 Держатель рулона |
| 3 Кнопка «Пауза» | 9 Разъем подключения питания |
| 4 Фиксатор крышки принтера | 10 Выключатель питания |
| 5 Фиксатор | 11 USB-порт |
| 6 Вал протяжки | 12 Порт Ethernet |


Загрузка термоленты

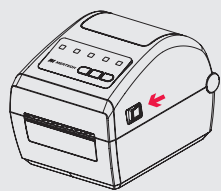

- 1 Нажмите на фиксаторы по бокам крышки, откройте принтер.

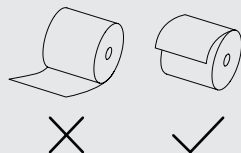


- 2 Поверните рулон так, как показано на рисунке — термослоем наружу

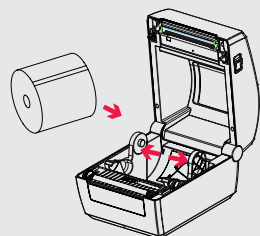


- 3 Раздвиньте держатели рулона термоленты и поместите рулон термоленты между ними.

Подключение питания

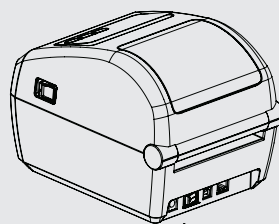


Кнопка включения

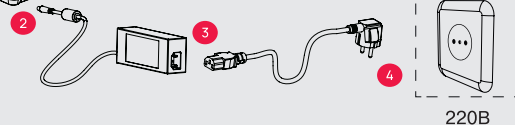


- 1 Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении «Выкл».
- 2 Подключите адаптер питания к разъему питания принтера.
- 3 Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
- 4 Подключите вилку кабеля питания к розетке.
- 5 Переведите выключатель питания в положение «Вкл».


Загрузка термоленты

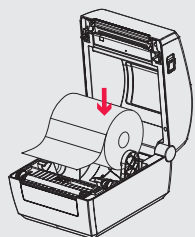

- 4 Зажмите рулон между держателями, проверьте, что рулон свободно вращается.

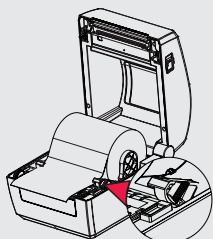


- 5 Отмотайте ленту, чтобы конец был за габаритами принтера и зафиксируйте ограничителями ширины, не деформируя ленту.

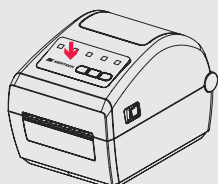

- 6 Закройте крышку принтера. При необходимости оторвите излишки материала.

Подключение внешних устройств

- 1 Ethernet

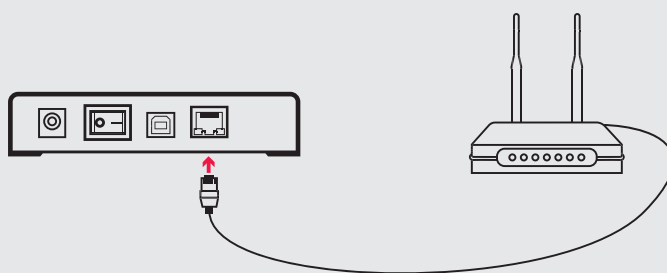

- 2 USB

