


Руководство
по эксплуатации


Термотрансферный принтер этикеток MERTECH G700




Комплектация

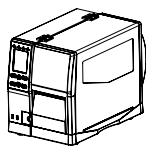

Принтер



Кабель
питания




USB
кабель



Краткое
руководство
пользователя

 **Примечание:** комплектация может отличаться.

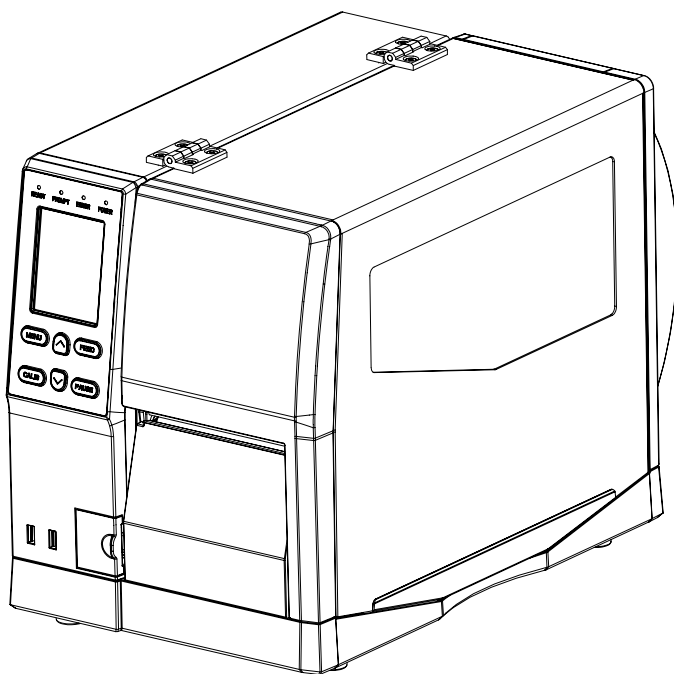

Внимание:


Это изделие класса А. Оно может создавать радиопомехи, при которых может потребоваться принятие соответствующих мер.

XIAMEN HANIN CO., LTD /ADD:

Room 305A, Angye Building ,Pioneering Park,Torch High-tech Zone,
Xiamen,China


Внешний вид

Вид спереди

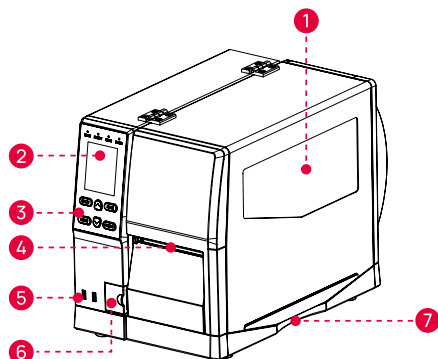


- 1 Боковая крышка
- 2 Сенсорный дисплей
- 3 Панель управления
- 4 Выход отпечатанного материала
- 5 Порт USB-host
- 6 Заглушка интерфейсов подключения отделителя
- 7 Ручка открытия боковой крышки

Вид сзади

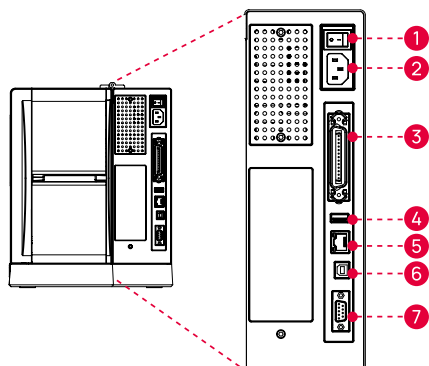

- 1 Тумблер питания
- 2 Разъем питания
- 3 Параллельный порт (опционально)
- 4 Порт USB-host
- 5 Ethernet-порт
- 6 Порт USB-B
- 7 Последовательный порт RS-232

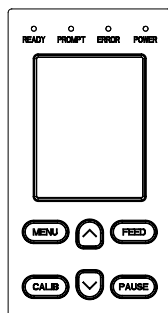

Меню (Menu)

Калибровка (Calib)

Протяжка (Feed)

Пауза (Pause)

Навигация (<>)

В режиме ожидания долгое нажатие включает навигацию по меню с помощью сенсорного дисплея.

В режиме ожидания или при медленном мигании индикатора длительно удерживайте для калибровки текущего материала.


Более подробная информация приведена в руководстве пользователя.

В процессе печати: короткое нажатие - приостановка печати, длинное нажатие - сброс текущего задания печати.

Пауза печати: Короткое нажатие - продолжение печати, длинное нажатие - сброс текущего задания.



Может использоваться только с дисплеем.

Вид изнутри

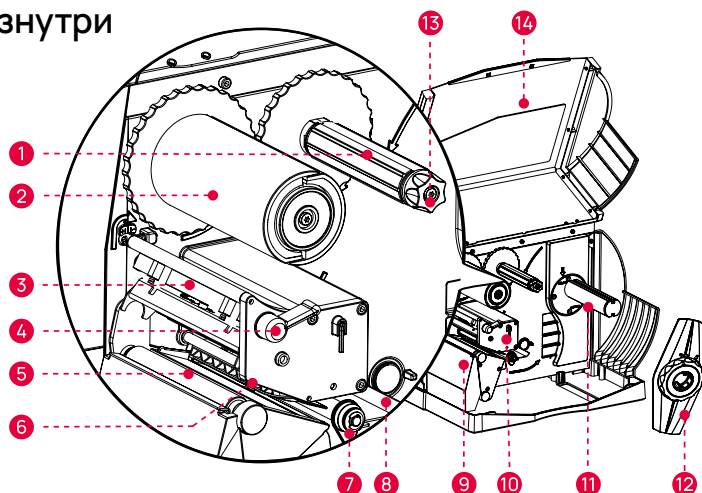


- 1 Подающий вал риббона
- 2 Принимающий вал риббона
- 3 Модуль печатающей головки
- 4 Рычаг подъема печатающей головки
- 5 Ролик протяжки
- 6 Датчик материала печати
- 7 Ограничитель ширины ленты носителя
- 8 Ключ обслуживания принтера
- 9 Заглушка места установки отделителя или отрезчика
- 10 Механизм печати
- 11 Вал протяжки
- 12 Съемный фиксатор рулона на подающем валу
- 13 Фиксатор втулки риббона
- 14 Боковая крышка

Печатающий механизм

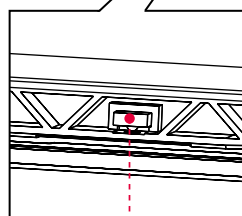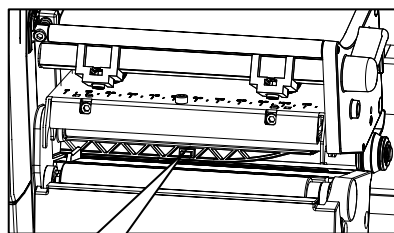


Датчик материала печати

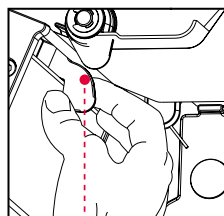

Рычаг регулировки положения датчика

Блокировка фиксатора рулона


Заблокирован
Разблокирован

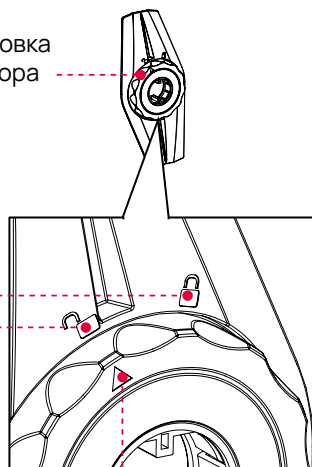


Стрелка, показывающая заблокировано или разблокировано

Загрузка риббона


1 Установите принтер на стол, поднимите крышку с правой нижней стороны принтера.

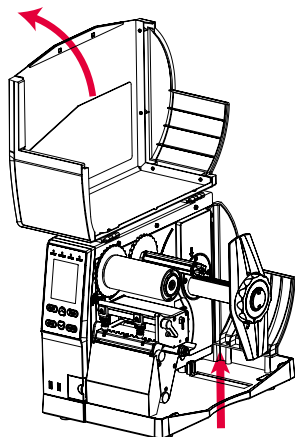


2 Установите риббон на подающий вал красящим слоем наружу, затем поверните фиксатор втулки риббона против часовой стрелки.

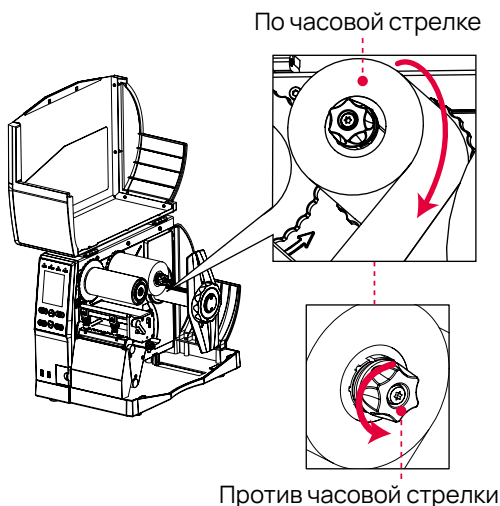

3 Вытяните часть ленты риббона, затем пропустите ленту между механизмом печати и датчиком носителя.

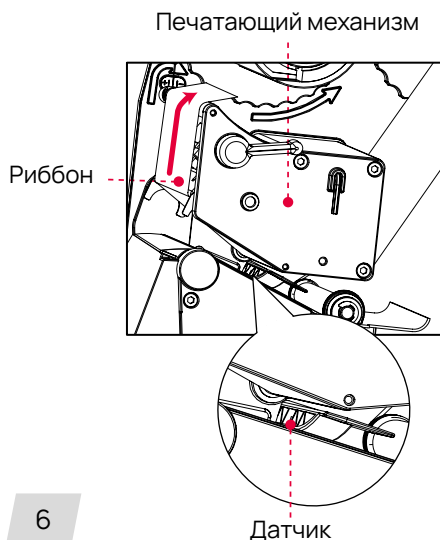


4 Пропустите ленту над механизмом печати до принимающего вала, а затем оберните ленту на несколько оборотов вокруг вала против часовой стрелки.

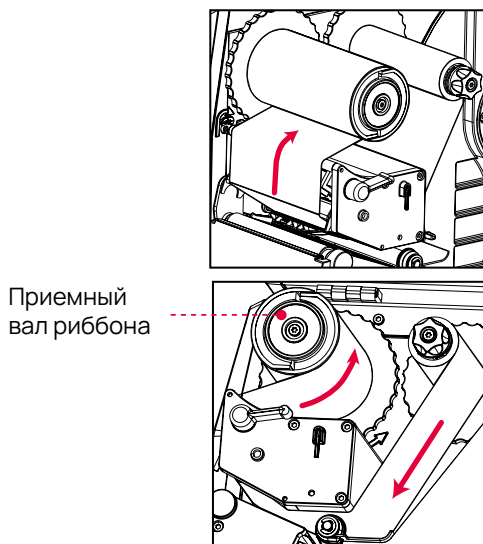


Загрузка бумаги


- 1 Поверните колесо со стрелкой, расположенной в фиксаторе носителя на валу, в положение разблокировки, затем снимите его.

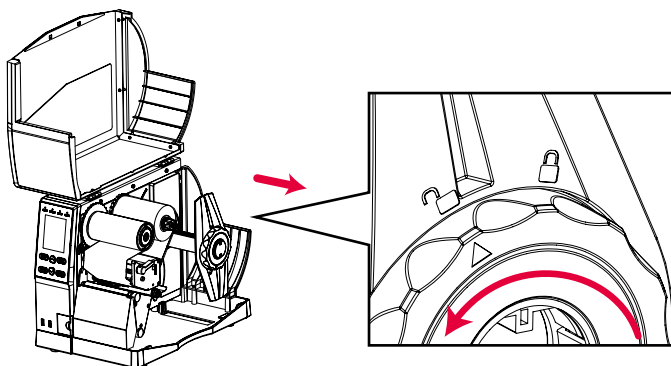

- 2 Установите рулон с носителем на вал носителя вплотную ко внутренней стенке принтера. После загрузки рулона установите фиксатор носителя обратно на вал. Поверните колесо со стрелкой, расположенной в фиксаторе носителя, в положение «заблокировано».

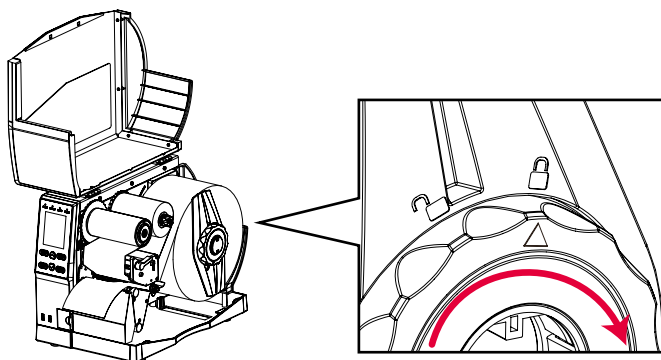


- 3 Вытяните часть носителя и проведите его под внешней направляющей носителя и датчиком носителя, за вал протяжки. Затем отрегулируйте ограничитель ширины ленты носителя.

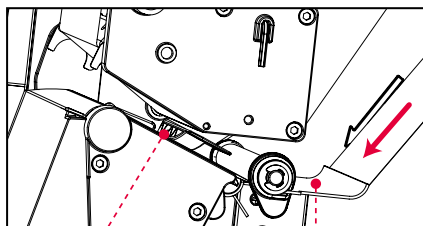


Датчик

Направляющая носителя

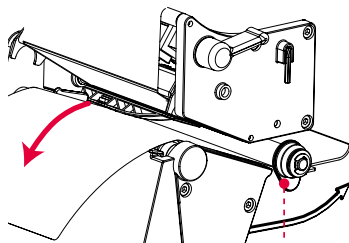




Ограничитель ширины ленты

- 4 При использовании этикетки с зазором или черной меткой необходимо вручную установить положение датчика носителя по месту расположения метки или зазора.

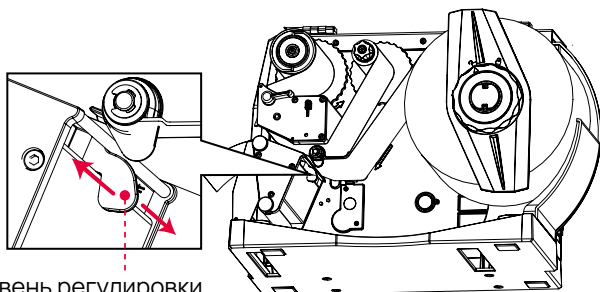


Уровень регулировки
положения датчика носителя

- 5 По завершении загрузки риббона и материала печати поверните вниз рычаг подъема печатающей головки, чтобы риббон и материал печати плотно прилегали друг к другу.

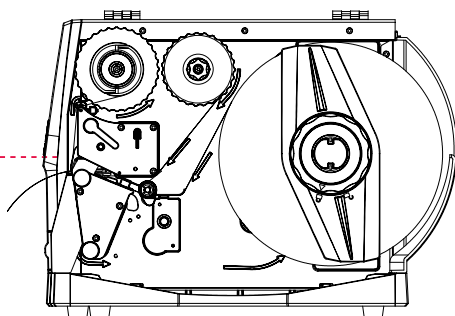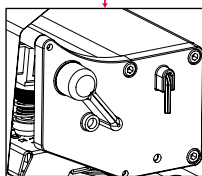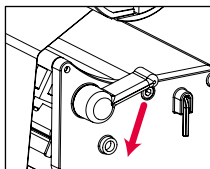

Подключение питания

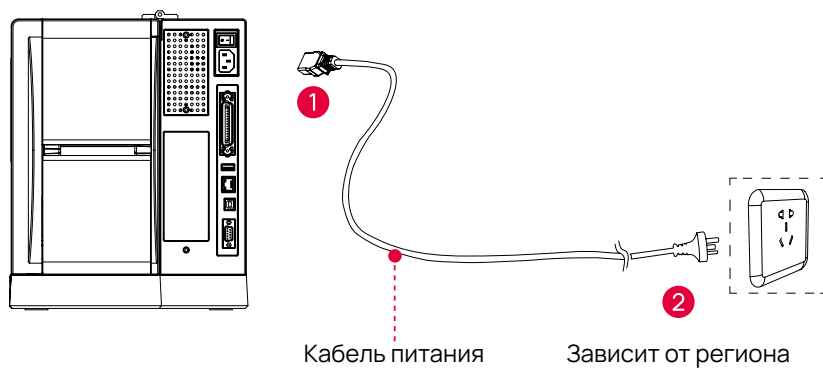

- 1 Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении «OFF».
- 2 Подключите кабель питания к разъему питания принтера.
- 3 Подключите вилку кабеля питания к розетке.
- 4 Переведите выключатель питания в положение «ON».

Для заметок

mertech.ru

