


Инструкция пользователя

Принтер штрих-кодов

POScenter ITT-240

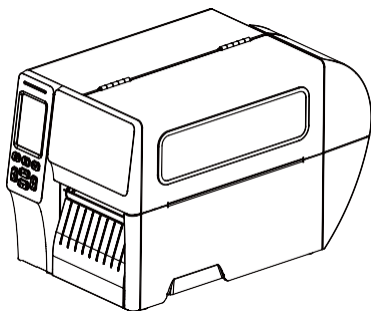

Текущая версия: v1.0.0

Дата публикации: 01.09.2025

Содержание

1. Упаковочный лист	1
2. Внешний вид и комплектующие	2
3. Инструкции по пользованию.....	3
4. Подготовка к работе	4
5. Использование.....	5
6. Уход за Принтером	8

Предисловие

Данное руководство содержит информацию по использованию и установке продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием принтера.



ВНИМАНИЕ: Эксплуатация этого оборудования в бытовых условиях может вызывать радиопомехи.



Предупреждение!

Режущее лезвие имеет острые края. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нему, чтобы избежать порезов.




Внимание! Горячие детали!

После печати НЕ прикасайтесь к печатающей головке, чтобы избежать ожогов.

Подождите полчаса после выключения питания, прежде чем прикасаться к печатающей головке.

1. Упаковочный лист

После распаковки проверьте, не повреждено ли устройство и проверьте все аксессуары. При возникновении каких-либо повреждений обратитесь к поставщику.

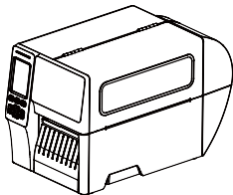

Принтер



Кабель питания





Инструкция
пользователя



Кабель USB

Примечание: В связи с постоянным совершенствованием продукта, технические характеристики, аксессуары и программы, описанные в данной инструкции, зависят от фактического устройства. Любые изменения будут внесены без предварительного уведомления.

2. Внешний вид и комплектующие

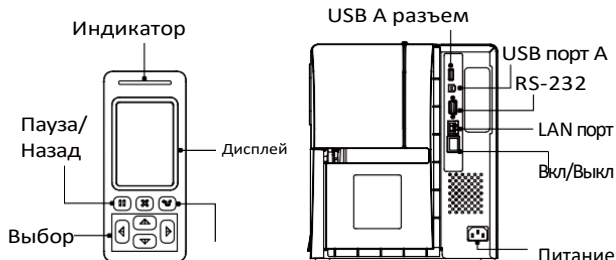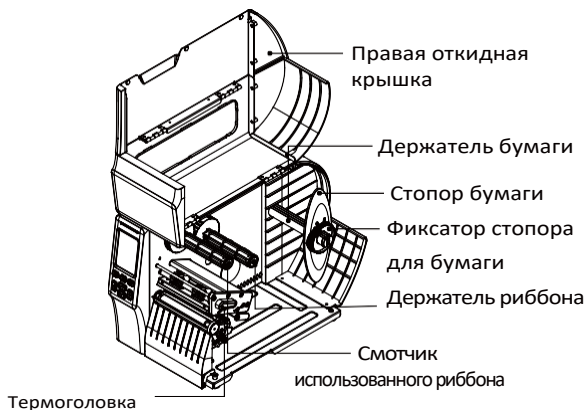

3. Инструкции по пользованию

3.1 Питание Вкл/Выкл

Включение питания: Переведите выключатель питания принтера в положение “ | ”.

Выключение питания: переведите выключатель питания принтера в положение «О».

3.2 Инструкция по работе с клавишей подачи ленты

Когда на экране отобразится значок подачи бумаги, нажмите кнопку подачи бумаги/щелкните знак подачи бумаги, чтобы подать ленту.

Примечание: Когда в правом нижнем углу экрана появляется галочка, для подтверждения используется кнопка подачи ленты FEED.

3.3 Световой индикатор состояния


Цвет индикатора	Статус	Описание	Устранение неполадок
Зеленый	Горит	Рабочий режим	
	Мигает	Нажата кнопка Pause в процессе печати	Нажмите кнопку Pause еще раз
Красный	Горит	Нет бумаги/или замятие	Проверьте, что бумага установлена правильно и нет замятия бумаги
		Крышка открыта	Close the paper compartment
		Перегрев печатающей головки	Подождите, пока печатающая головка остынет
		Ошибка риббона	Проверьте правильность установки риббона

4. Подготовка к работе

Подключите кабель питания к источнику питания (убедитесь, что принтер выключен)

Шаг 1: Подключите один конец USB-кабеля к USB-порту принтера, а другой конец — к порту компьютера;


Шаг 2: Подключите один конец шнура питания к разъему питания принтера, а другой конец шнура - к розетке.

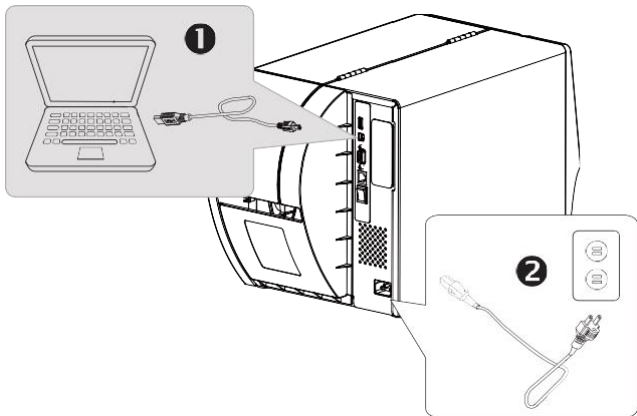


Если Вы обнаружили ошибки в инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем признательны за ваши отзывы.

5. Работа

5.1. Откройте крышку

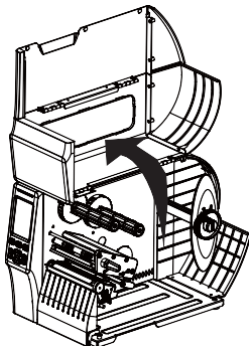


5.2. Откройте печатающую головку

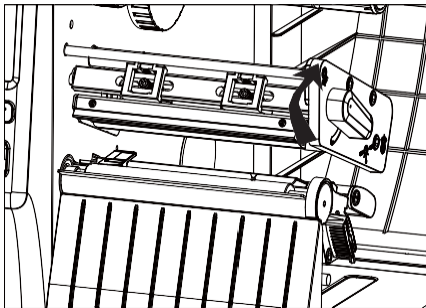


5. Работа


5.3. Установите рулон бумаги

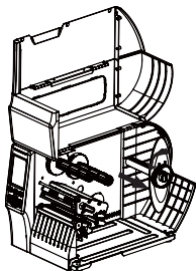


- 1** Поверните замок фиксатора против часовой стрелки, чтобы снять стопор бумаги.

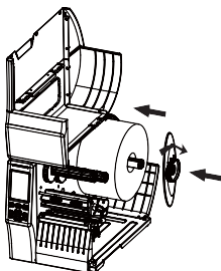

- 2** Установите рулон бумаги и стопор бумаги поочередно и затем поверните замок фиксатора по часовой стрелке, чтобы зафиксировать рулон бумаги.

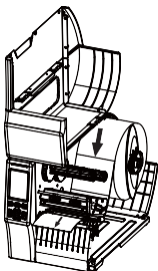


- 3** Протяните бумагу, чтобы она прошла через печатающую головку.

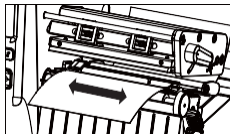


- 4** Зафиксируйте позицию бумаги при помощи направляющих.

5. Работа


5.4. Установите риббон

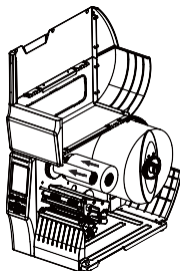


- ❶ Вставьте риббон в держатель и проденьте его через направляющие подачи.

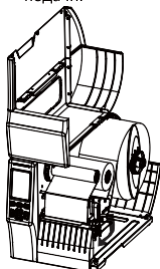

- ❸ Нажмите на кнопку открытия печатающей головки в направлении стрелки, для её закрытия.

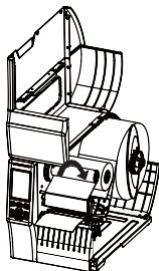

- ❷ Вытяните риббон и приложите его к бумажной ленте, а затем протяните их вместе через печатающую головку.

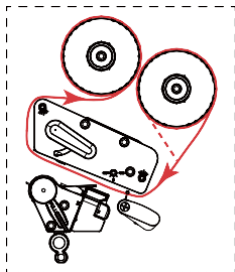

6. Уход за Принтером

Пыль, посторонние предметы, липкие вещества или другие загрязнения, прилипшие к печатающей головке или внутри принтера, могут снизить качество печати. При загрязнении очистите печатающую головку следующим образом.



Меры предосторожности

- 1) Всегда выключайте принтер перед чисткой.
- 2) Печатающая головка сильно нагревается во время печати, поэтому перед чисткой печатающей головки необходимо выключить принтер и подождать 2–3 минуты.
- 3) При очистке печатающей головки будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательной части печатающей головки, чтобы избежать повреждения печатающей головки из-за статического электричества и т. д.
- 4) Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить печатающую головку.

6.1 Очистка печатающей головки

- 1) Откройте печатающую головку и, с помощью чистящей ручки или ватного тампона, смоченного в этиловом или изопропиловом спирте, очистите печатающую головку от центра к краям.

6. Уход за Принтером

2) После очистки печатающей головки не используйте принтер сразу. Подождите, пока спирт полностью испарится (от 1 до 2 минут) и печатающая головка полностью высохнет перед использованием.

6.2 Очистка датчиков, резинового валика и тракта подачи бумаги

3) Откройте печатающую головку и извлеките бумагу.

4) Используйте сухую хлопчатобумажную ткань или ватный тампон, чтобы вытереть пыль и посторонние предметы.

5) Смочите ватный тампон или хлопчатобумажную ткань в медицинском спирте и используйте их для удаления липких посторонних веществ и других загрязнений.

6) Не используйте принтер сразу после очистки деталей. Перед использованием дождитесь полного испарения спирта (1-2 минуты) и полного высыхания принтера.



Примечание: Если качество печати или эффективность определения бумаги ухудшаются, очистите детали.