

MC319Z


Краткое руководство
по эксплуатации

<http://www.motorola.com/mc3000>
Для получения дополнительной информации см.
Руководство пользователя




ОСОБЕННОСТИ

MC319Z

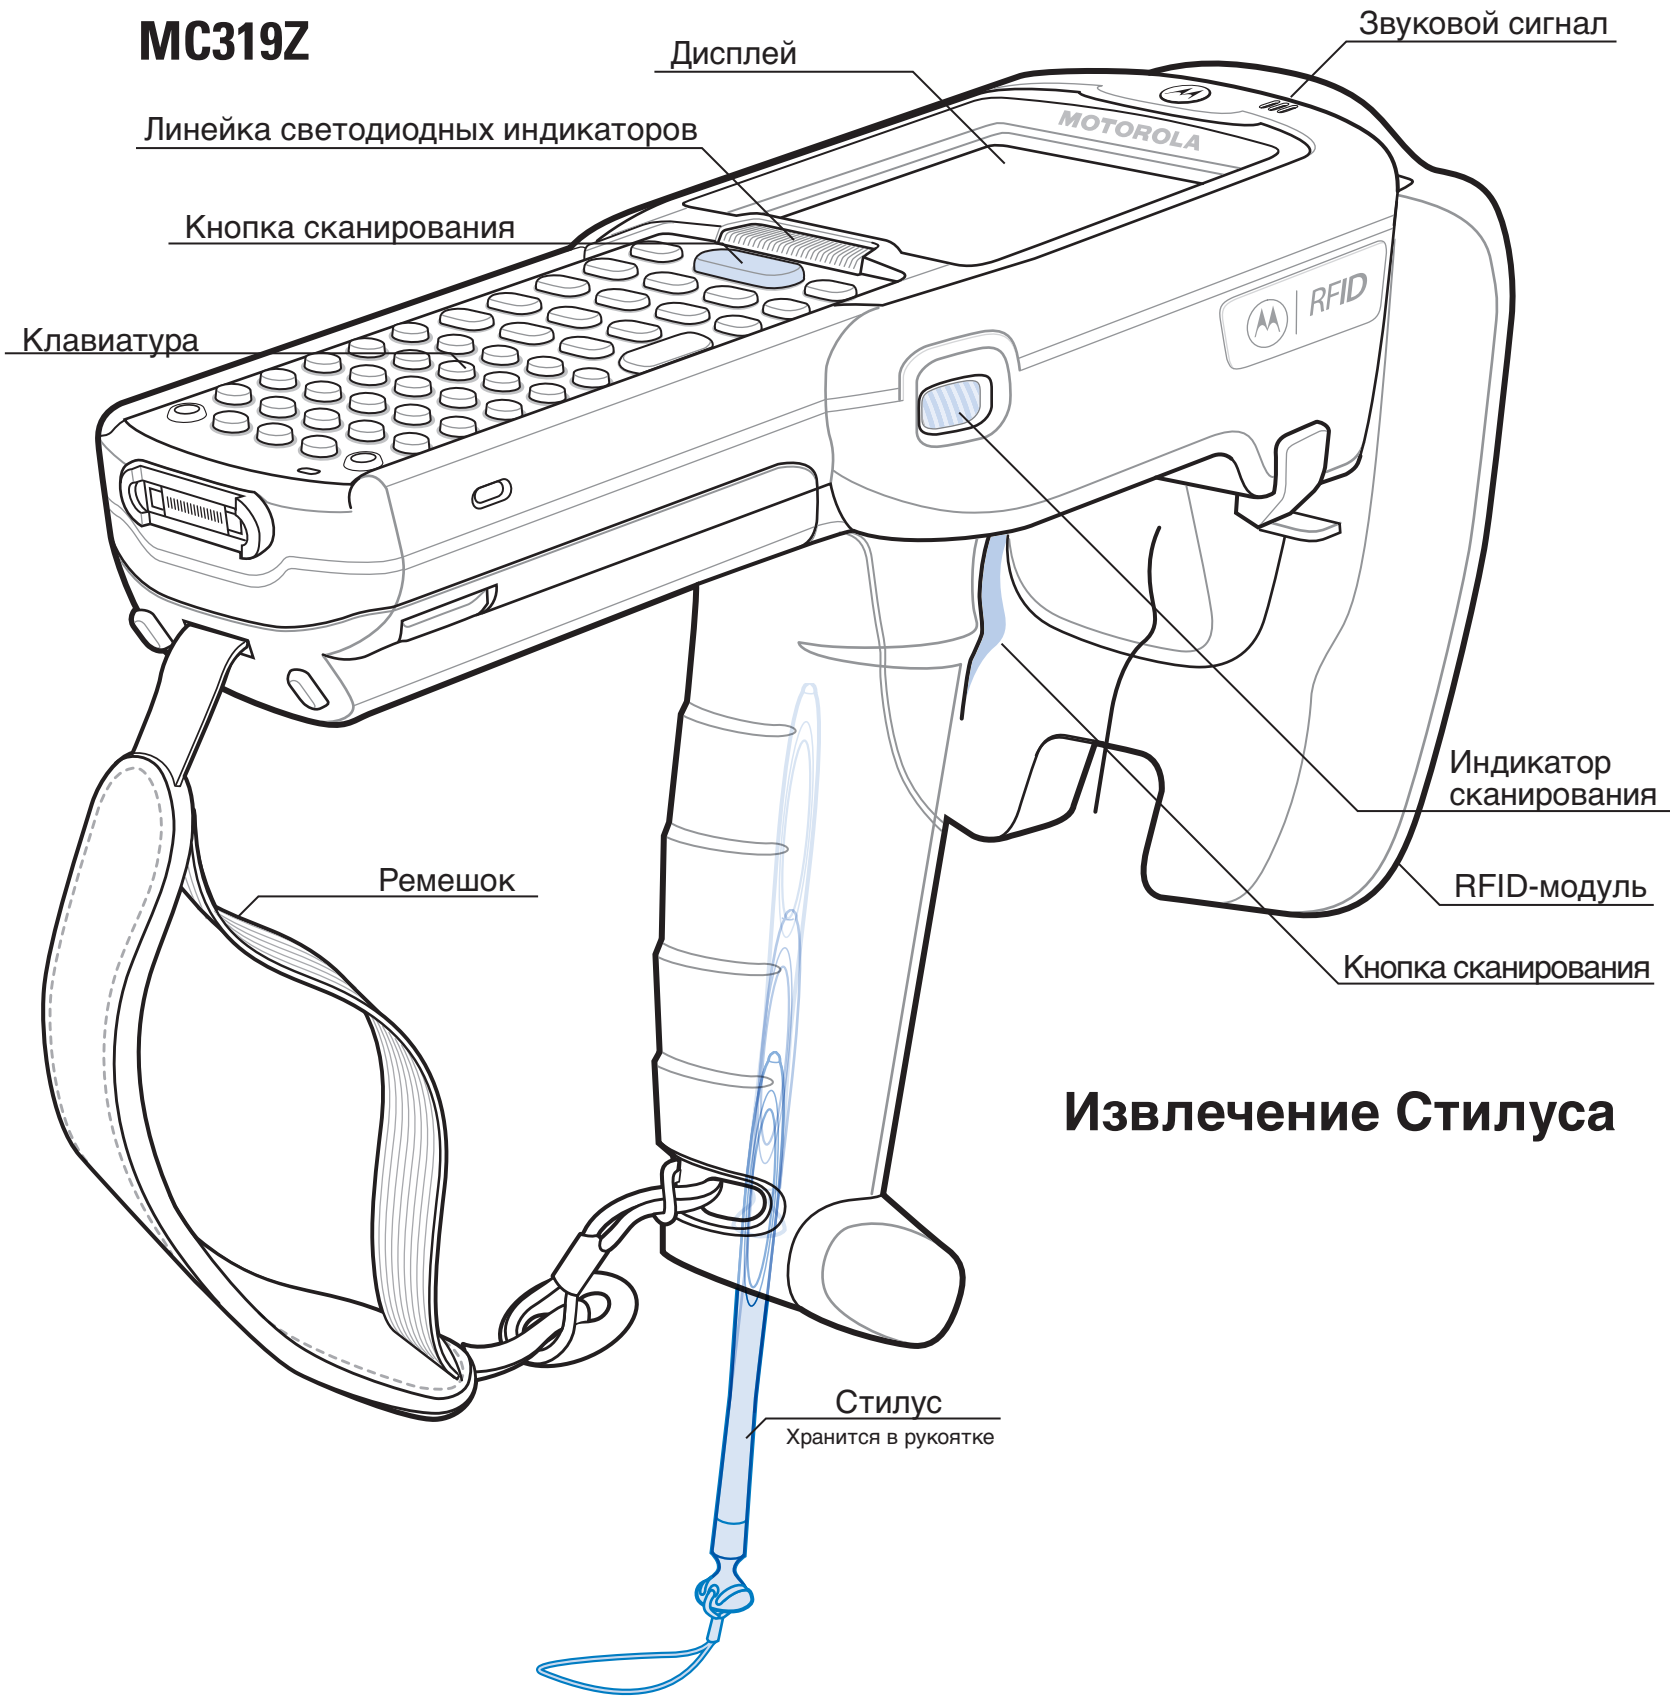



Извлечение Стилуса

Извлечение аккумуляторной батареи

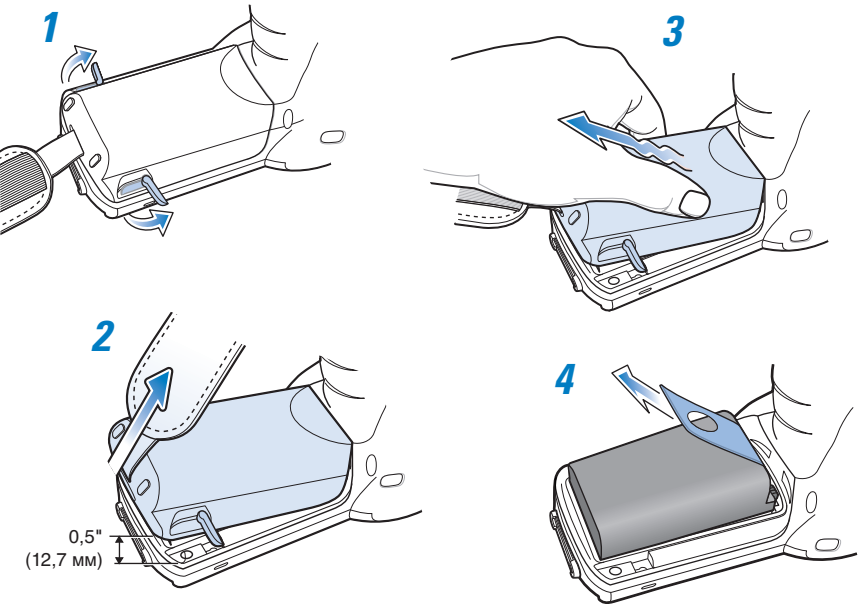

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТИЛУСА


УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

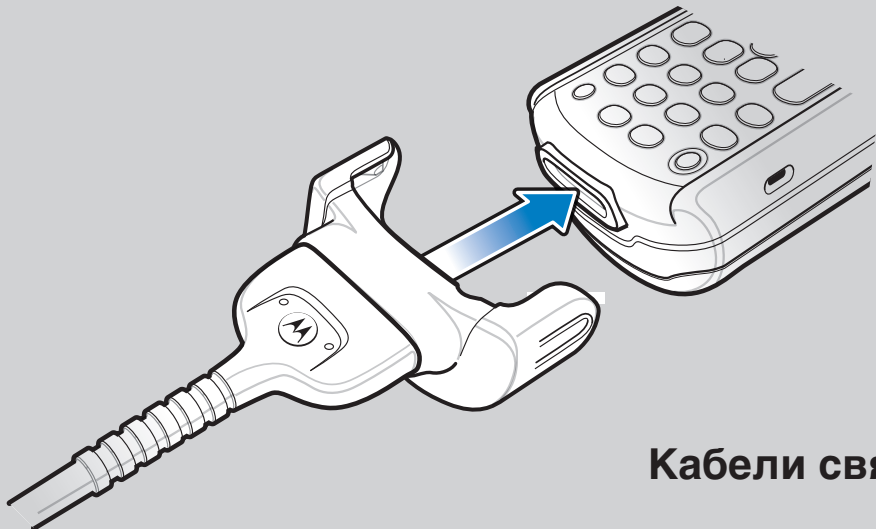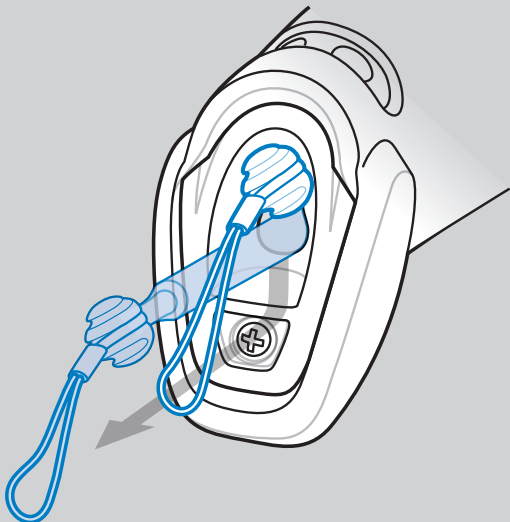

Кабели связи/зарядки

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ


⦿ = положение светодиодного индикатора | Медленное мигание = нормальный процесс зарядки | Постоянно желтый = зарядка завершена | Быстрое мигание = ошибка при зарядке


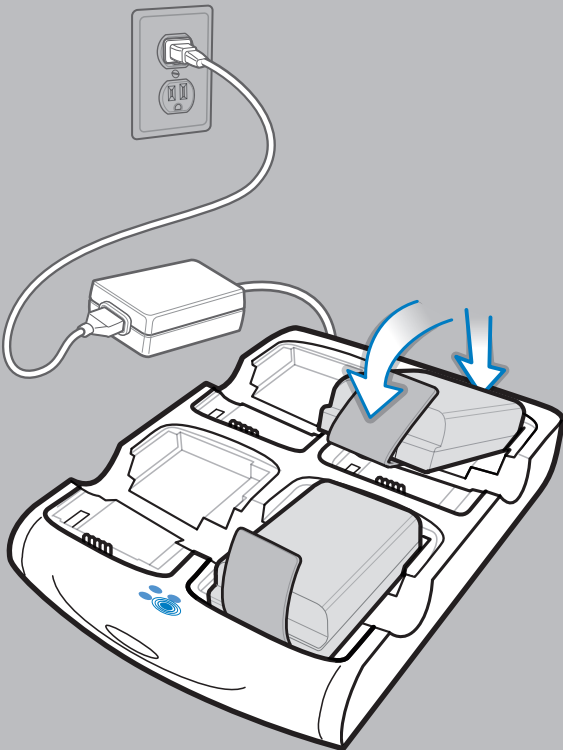


Зарядное устройство для четырех запасных аккумуляторов



Базовая станция с одним гнездом и последовательным портом

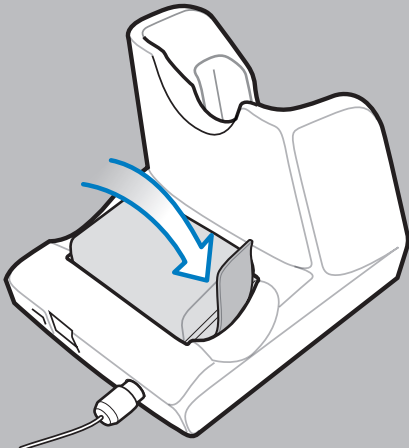

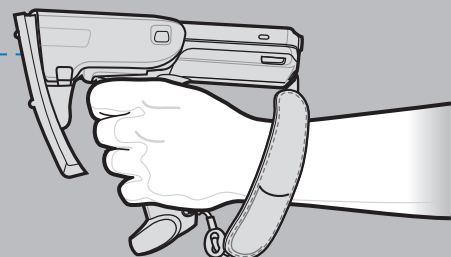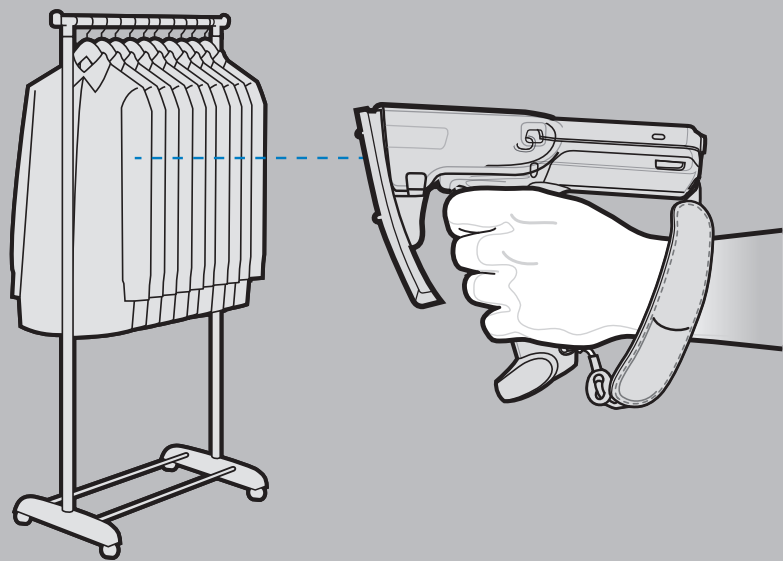


ЧЕРЕДУЙТЕ РАБОТУ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКОЙ



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВЫ И ЧЕРЕДОВАТЬ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

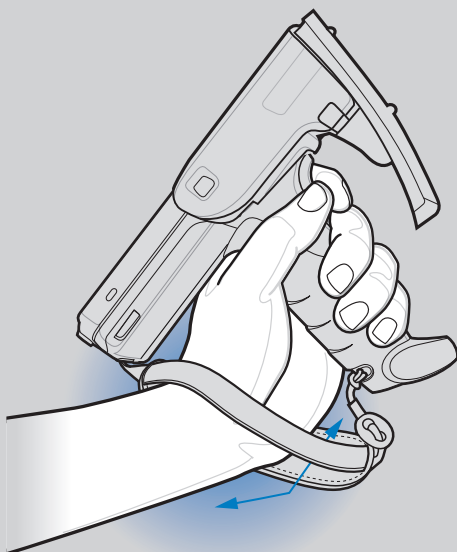

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

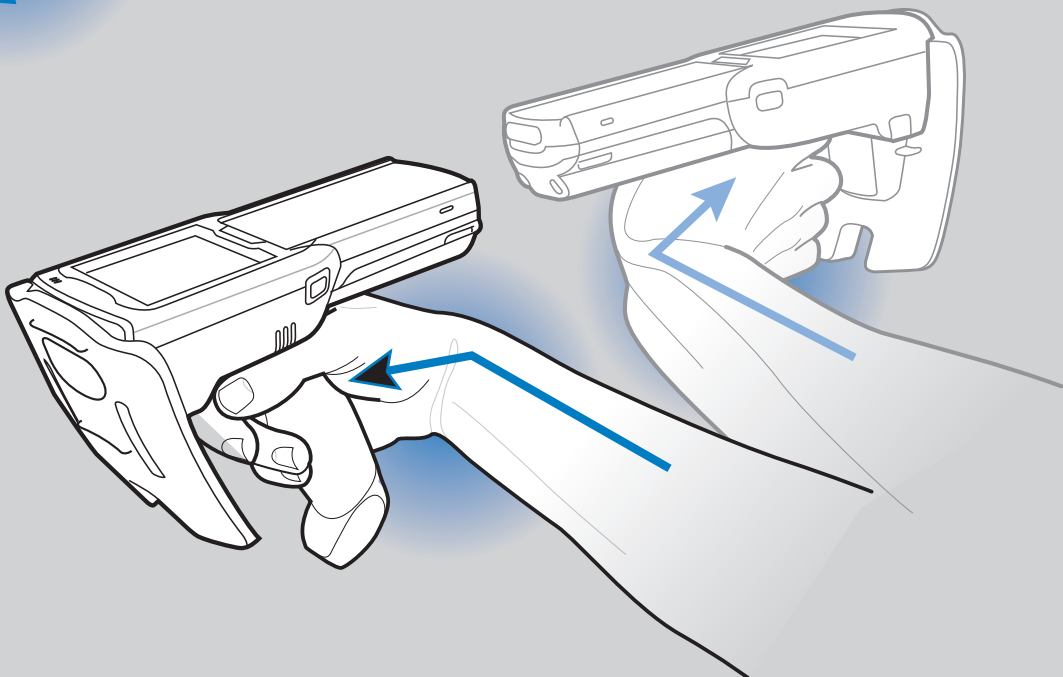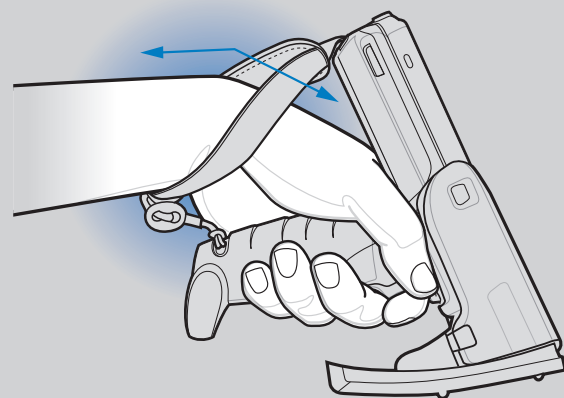

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА

Оптимальное положение корпуса при сканировании в низком положении

Вставляйте поочередно на правое и левое колено



НЕ РАБОТАЙТЕ В НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ



НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ РУКУ С УСТРОЙСТВОМ



Меняйте правую и левую руки

Оптимальное положение для высокого сканирования



Используйте лестницу

Рекомендуется делать перерывы и чередовать виды деятельности

Контактная информация

<http://www.motorola.com/mc3000>